PSModule ファイルマネージャー

取扱説明書

目次

File Manager (ファイルマネージャー) 3
ファイルマネージャーを使用したアップデート方法の流れ 3
1．ドライバのインストール 4
OS（バージョンと種類）の確認方法 4
Windows8/8.1（32bit の場合）の場合 5
Windows8/8.1（64bit の場合）の場合 9
Windows7（64/32bit）、Windows VISTA（64/32bit）の場合 17
Windows XP（SP3 以前）の場合 21
Windows XP（SP3）の場合 23
2. File Manager から最新ソフトのリクエストとアップデート 28
3. エラー、画面表示について 34

File Manager (ファイルマネージャー)

このアップデート方法は、Autoland iScan II/VeDiS II モジュールに対応したアップデート方法です。

※この説明書では「VeDiS II」を例に進めていきます。

⚠	このアップデートでは、インターネットで AUTOLAND サイト（台湾）に接続します。セキュリティの問題でうまく起動しない場合やソフトのアップデートができない場合もあります。その場合は、セキュリティソフトの設定を見直して頂くか、手動の方法で試して下さい。

ファイルマネージャーを使用したアップデート方法の流れ

1． VeDiS II をパソコンに接続してドライバをインストールします。（この作業は 1 回目のみです。）

↓

2． File Manager V8.03 を起動して、ソフトのリクエストを行いダウンロードします。

↓

3． ダウンロード完了後、VeDiS II にソフトを書き込みます。

※2 回目以降は「2」から行って下さい。

1．ドライバのインストール

この方法はVeDiS II を初めてパソコンに接続する場合に必要な作業です。もし、以前にも接続された事がある場合は必要ありません。各 OS（Windows のバージョン）により、インストール方法が違いますので、パソコンの OS をご確認の上、操作を行って下さい。

OS（バージョンと種類）の確認方法

お使いのパソコンのOS（バージョンと種類）の確認方法です。

例：Windows のエディション

Windows 8.1 PRO

システムの種類：64 ビット オペレーティング システム、x64 ベースプロセッサ

この場合「Windows8　64 ビット」と言うことになります。

Windwos 8 または 8.1

デスクトップ画面で、左下の［Windows アイコン］を右クリック ->［コントロールパネル］->［システムとセキュリティ］->［システム］

Windows 7/Vista

スタートボタンをクリックして、［コンピューター］を右クリック->［プロパティ］

Windows XP

スタートボタンをクリックして、［マイコンピュータ］を右クリック->［プロパティ］

Windows8/8.1（32bitの場合）の場合

VeDiS II の Windows 用ドライバは DVD-ROM に収録されていますので、付属の DVD-ROM をパソコンにセットしてください。

01 付属の DVD-ROM をセットします。
セットすると、右のようなメッセージが表示されますので、クリックします。

02 パソコンと VeDiS II を付属の USB ケーブルで接続します。
※USB ハブなどに接続せずに、直接パソコンと接続してください。

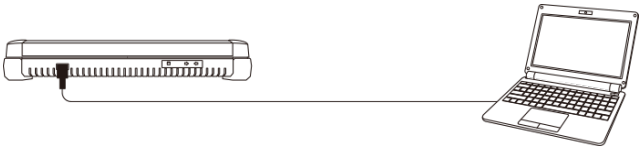

03 付属の USB ケーブルで VeDiS-II とパソコンを接続すると、ドライバのインストールが開始されますが、Windows には VeDiS-II のドライバがありませんので、そのまま消えます。

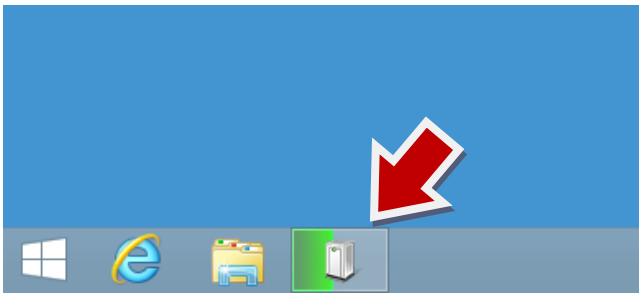

04 ＋もしくは、画面左下の［ウィンドウズアイコン］を右クリックします。

05 ＋もしくは、画面左下の［ウィンドウズアイコン］を右クリックして、「デバイスマネージャー」をクリックします。

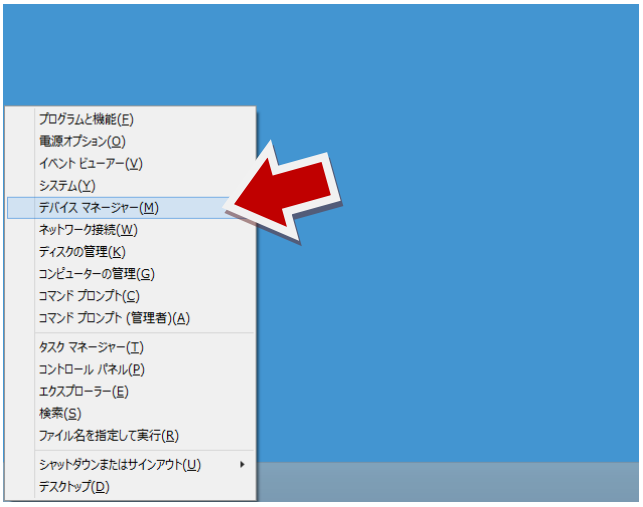

06 「デバイスマネージャー」の［ほかのデバイス］-［PSM6］を右クリック（①）して「ドライバーソフトの更新」をクリック（②）します。

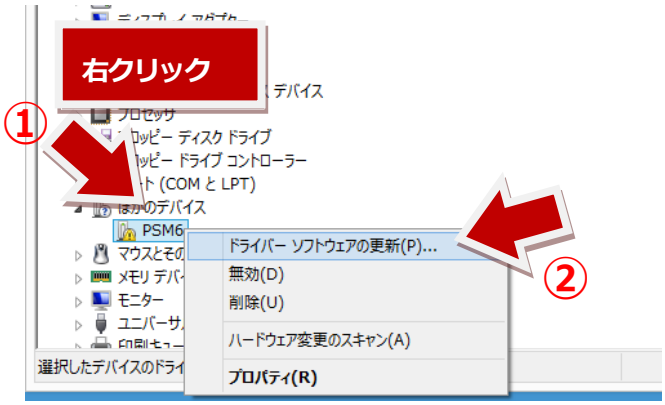

07 「ドライバーソフトウェアの更新-PSM6」というタイトルの画面が表示されますので、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します。(R)」をクリックします。

08 画面が変わり、参照場所の設定画面が表示されますので、［参照（R)］をクリックします。

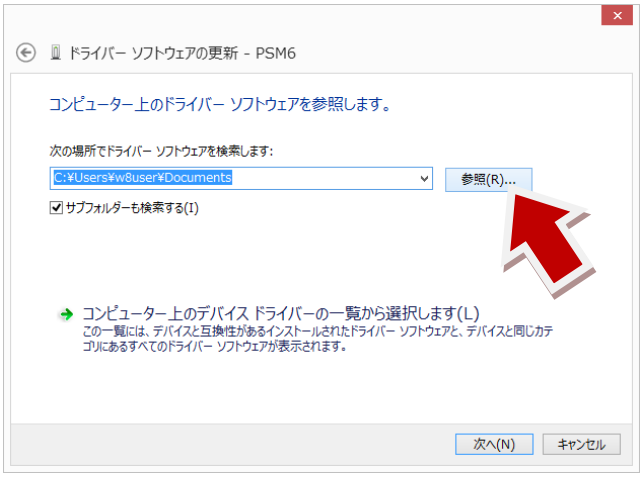

09 「フォルダの参照」画面が表示されますので、DVD ドライブをクリック（①）して［OK］をクリック（②）します。

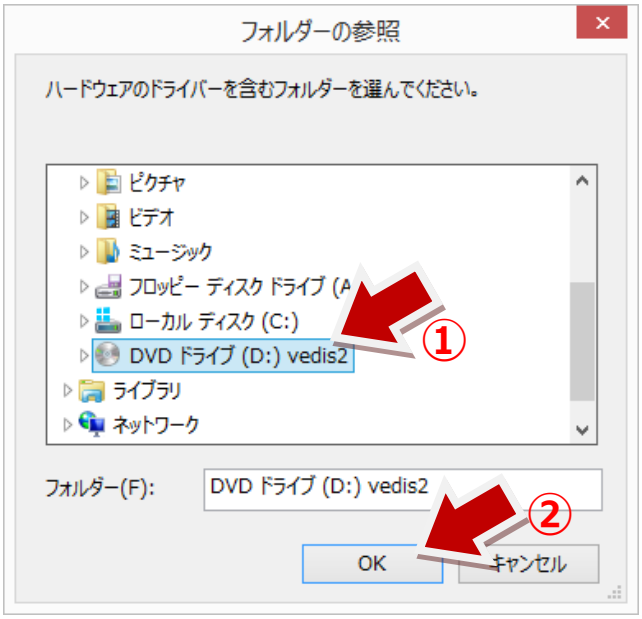

10 「次の場所でドライバーソフトウェアを参照します。」の欄が DVD ドライブに変更されたのを確認して、［次へ (N)］をクリックします。

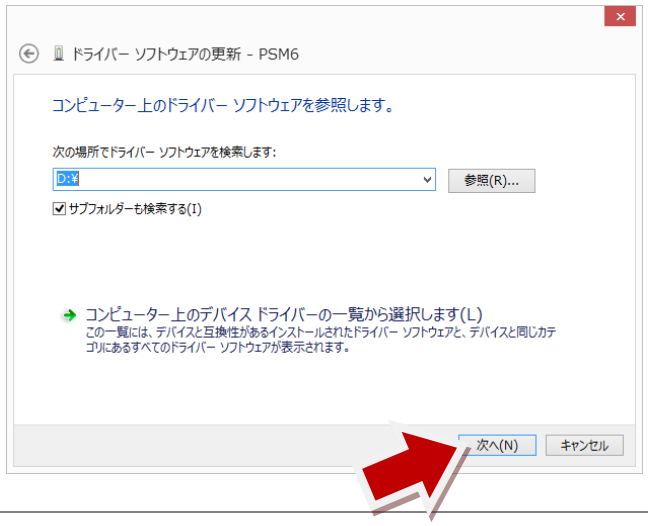

11 Windows セキュリティのメッセージが表示されますので、「このドライバーソフトをインストールします(I)」をクリックします。

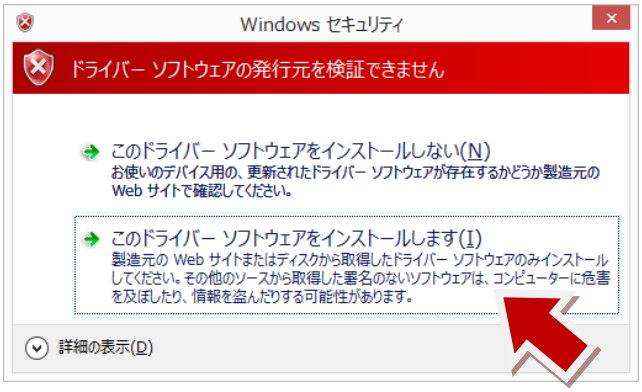

12 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」のメッセージが表示されましたら、［閉じる（C)］をクリックします。

13 先ほどの画面が閉じると、デバイスマネージャーが表示され、「ほかのデバイス」にあった「PSM6」が「Autoland PSModule」に変わります。

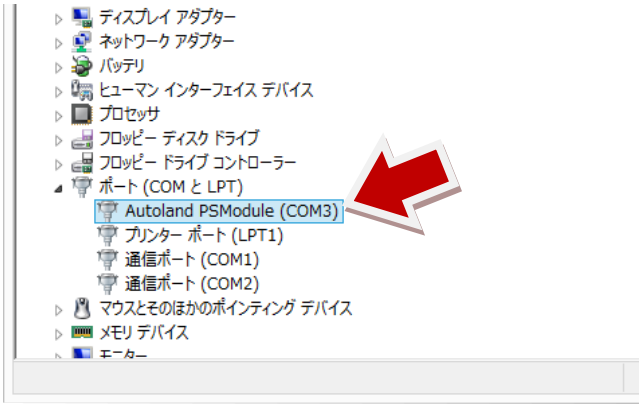

これで VeDiS II の USB ドライバーインストールが完了しました。次に「ファイルマネージャーV8」を使用してアップデートを行います。⇒「File Manager から最新ソフトのリクエストとアップデート」へ

Windows8/8.1（64bitの場合）の場合

Windows8 64bit の場合、署名強制化により、VeDiS II のドライバがインストールできませんので、予め以下の設定で、Windows の設定を変更してからドライバのインストールを行って下さい。

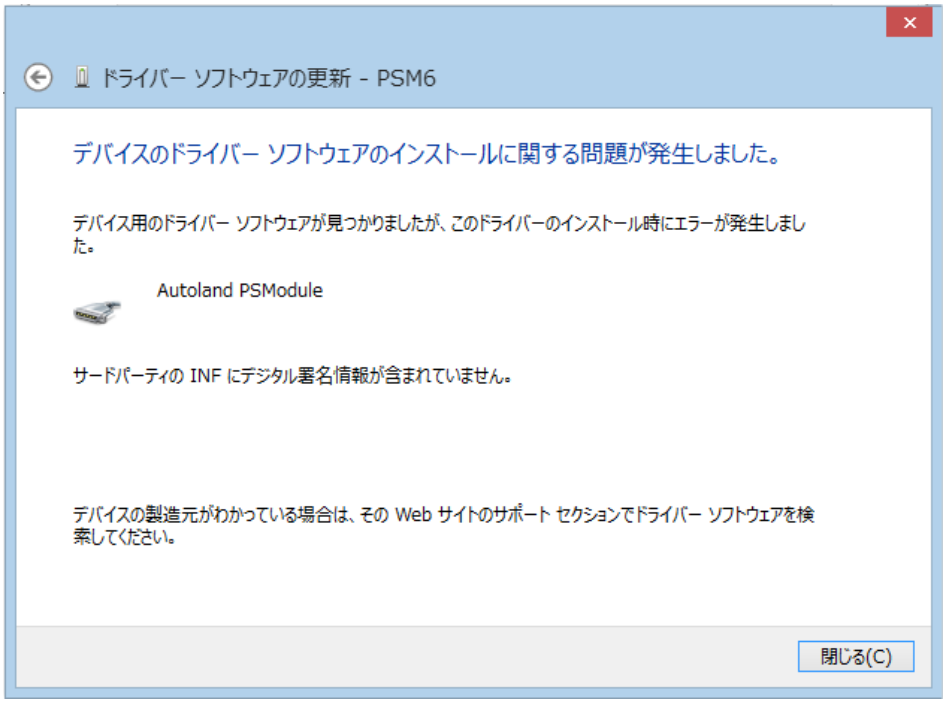

ここからの作業では再起動が必要になります。作業中のデータなどは保存してから行って下さい。また、作業を行う場合にキーボードが必要になります。タブレット単体の場合はUSBなどで、キーボードを接続して行って下さい。

01  または、マウスポインタを画面右上に移動させ、「チャーム」を表示します。メニューの中から［設定］をクリックします。

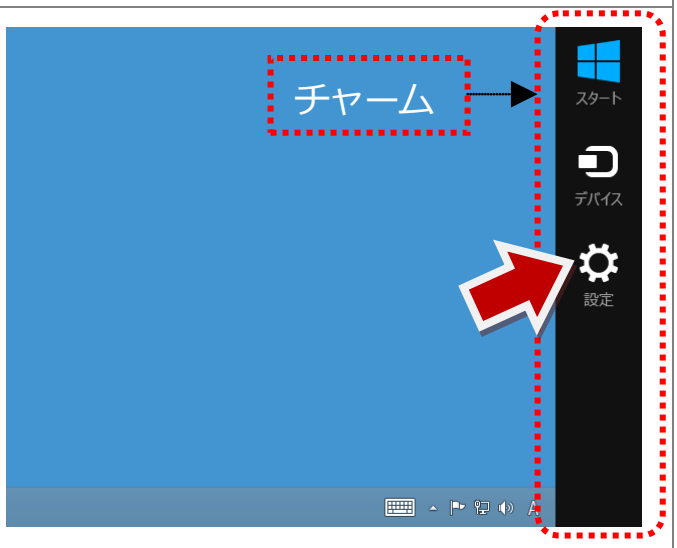

02 「PC 設定の変更」をクリックします。

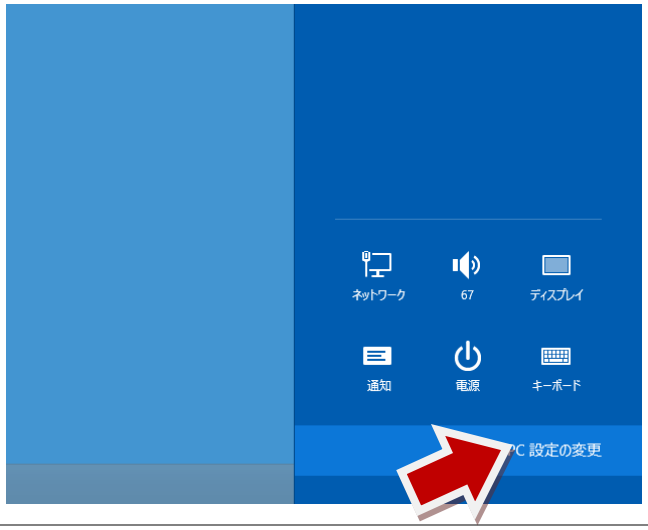

03 「保守と管理」をクリックします。

04 1．「回復」をクリック（①）します。

2．「PC の起動をカスタマイズする」の［今すぐ再起動する］をクリック（②）します。

05 再起動後、「オプション選択」メニューが表示されますので、「トラブルシューティング」をクリックします。

06 「トラブルシューティング」メニューで［詳細オプション］をクリックします。

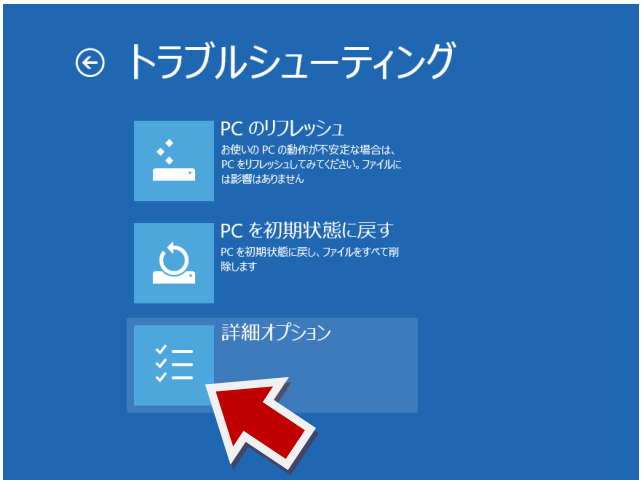

07 「詳細オプション」メニューで［スタートアップ設定］をクリックします。

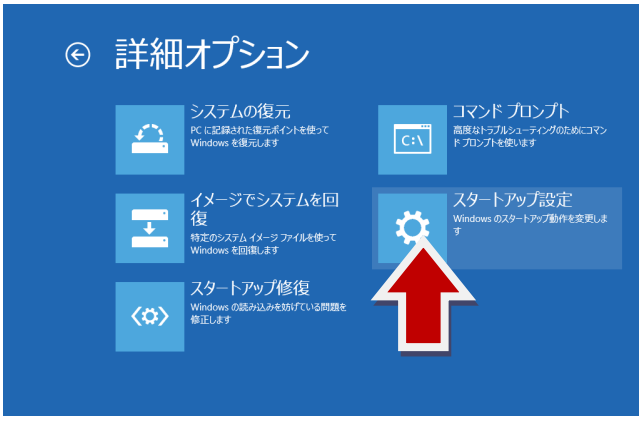

08 「スタートアップ設定」メニューで［再起動］をクリックします。

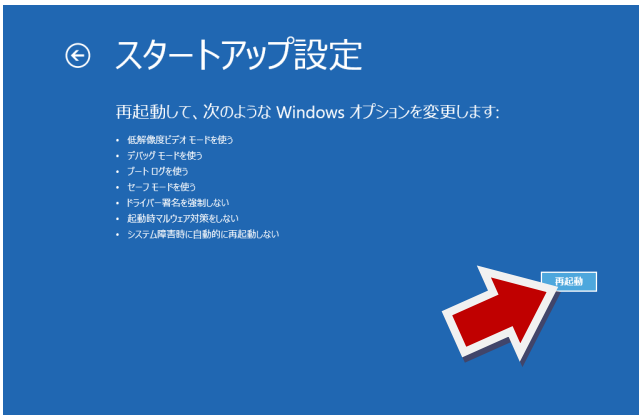

09 画面が切り替わり、「スタートアップ設定」の設定メニューが表示されますので、キーボードから数字キーの もしくはファンクションキーの を押します。

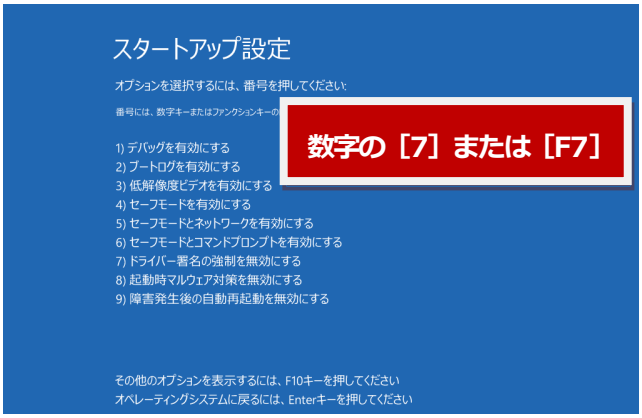

10 Windows が起動します。

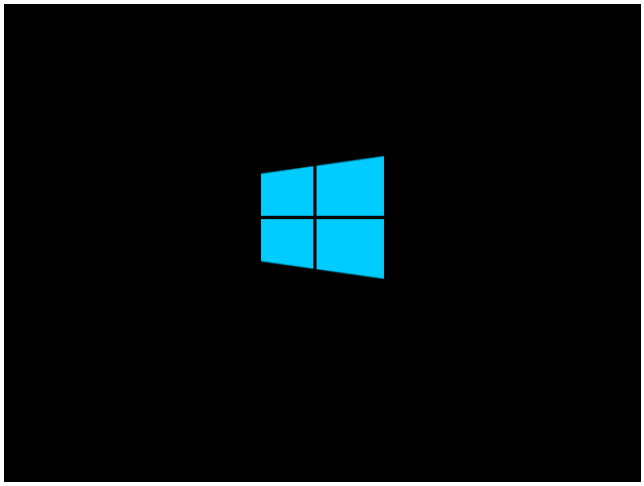

11 起動しましたら、デスクトップを表示させてください。

12 付属の DVD-ROM をセットします。
セットすると、右のようなメッセージが表示されますので、クリックします。

13 パソコンと VeDiS II を付属の USB ケーブルで接続します。
※USB ハブなどに接続せずに、直接パソコンと接続してください。

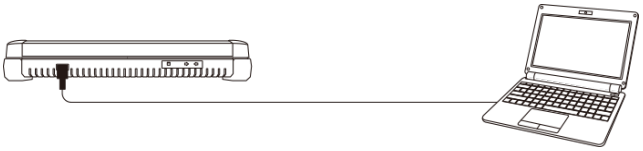

14 付属の USB ケーブルで VeDiS-II とパソコンを接続すると、ドライバのインストールが開始されますが、Windows には VeDiS-II のドライバがありませんので、そのまま消えます。

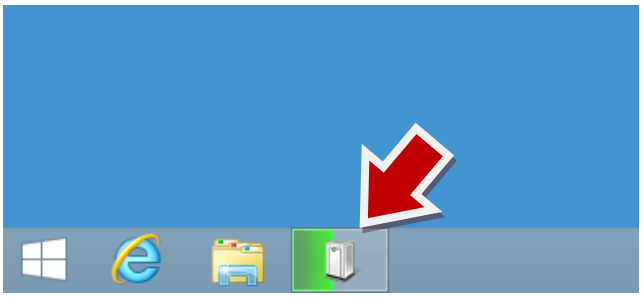

15 もしくは、画面左下の［ウィンドウズアイコン］を右クリックします。

16 「デバイスマネージャー」をクリックします。

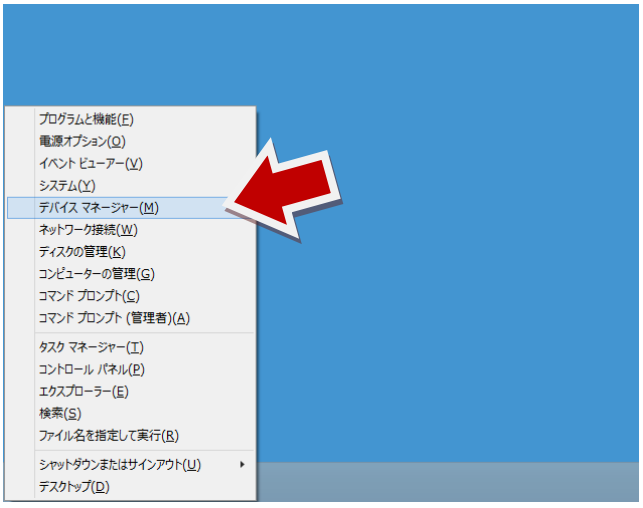

17 「デバイスマネージャー」の［ほかのデバイス］-［PSM6］を右クリック（①）して「ドライバーソフトの更新」をクリック（②）します。

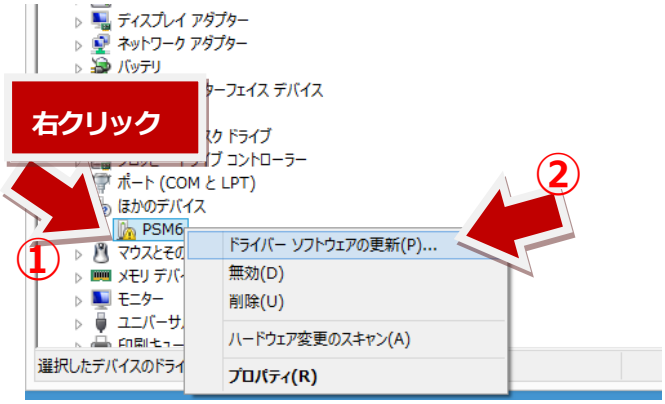

18 「ドライバーソフトウェアの更新-PSM6」というタイトルの画面が表示されますので、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します。(R)」をクリックします。

19 画面が変わり、参照場所の設定画面が表示されますので、［参照（R)］をクリックします。

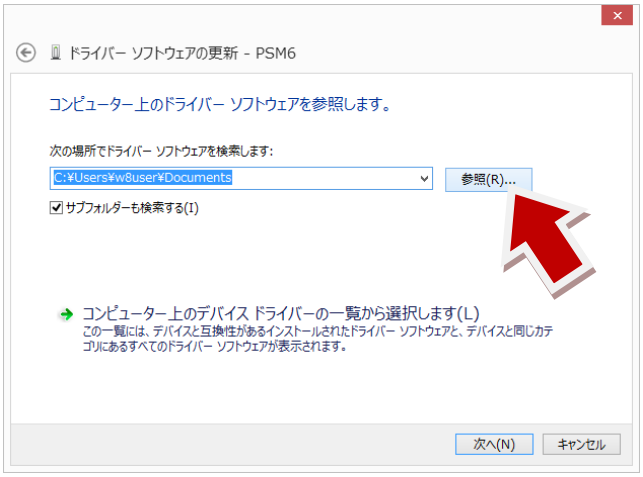

20 「フォルダの参照」画面が表示されますので、DVD ドライブをクリック（①）して［OK］をクリック（②）します。

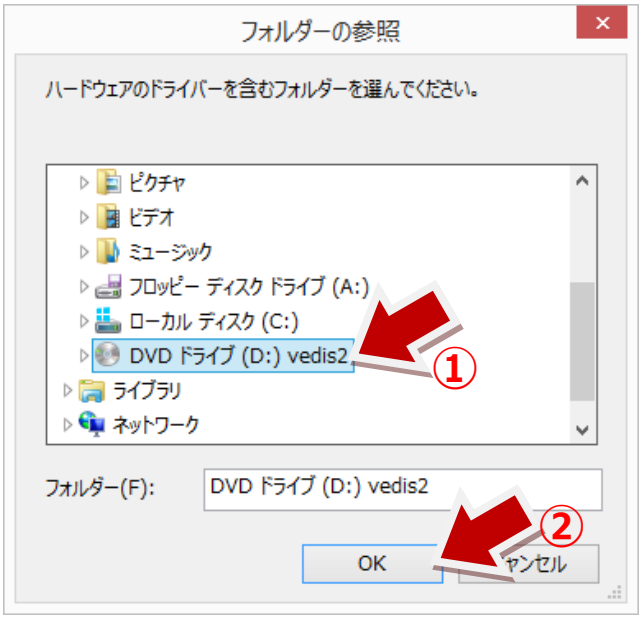

21 「次の場所でドライバーソフトウェアを参照します。」の欄が DVD ドライブに変更されたのを確認して、［次へ (N)］をクリックします。

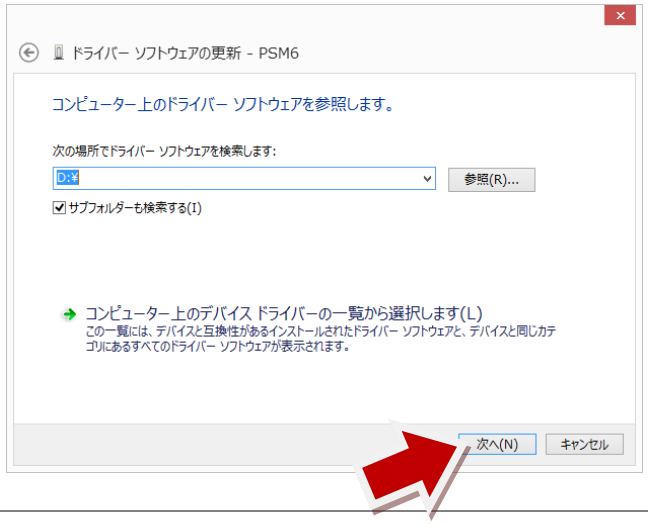

22 Windows セキュリティのメッセージが表示されますので、「このドライバーソフトをインストールします(I)」をクリックします。

23 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」のメッセージが表示されましたら、［閉じる（C)］をクリックします。

24 先ほどの画面が閉じると、デバイスマネージャーが表示され、「ほかのデバイス」にあった「PSM6」が「Autoland PSModule」に変わります。

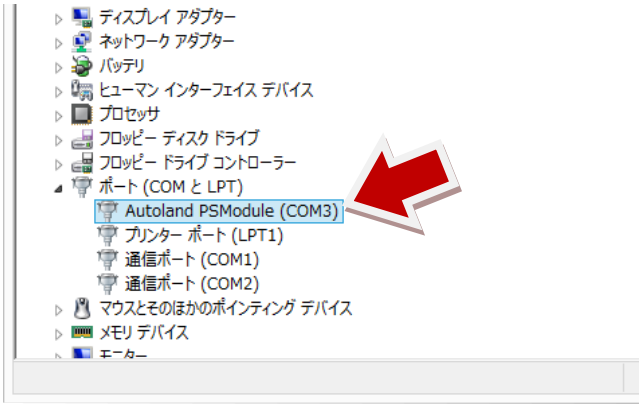

これで VeDiS II の USB ドライバーインストールが完了しました。次に FileManagerV8 を使用してアップデートを行います。⇒「File Manager から最新ソフトのリクエストとアップデート」へ

Windows7（64/32bit）、Windows VISTA（64/32bit）の場合

VeDiS II の Windows 用ドライバは DVD-ROM に収録されていますので、付属の DVD-ROM をパソコンにセットしてください。

01 パソコンと VeDiS II を付属の USB ケーブルで接続します。
※USB ハブなどに接続せずに、直接パソコンと接続してください。

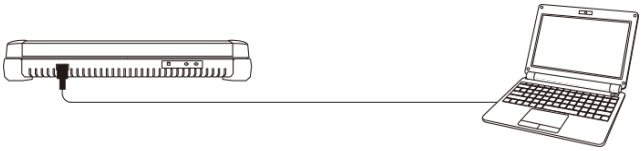

02 「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています。」の画面がでますが、Windows にはドライバがインストールされていませんので、無視します。

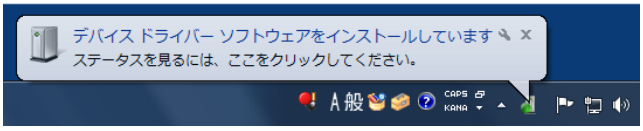

03 ［ウィンドウズキー］（①）-［コンピューター］を右クリック（②）-［管理］（③）の順番にクリックします。

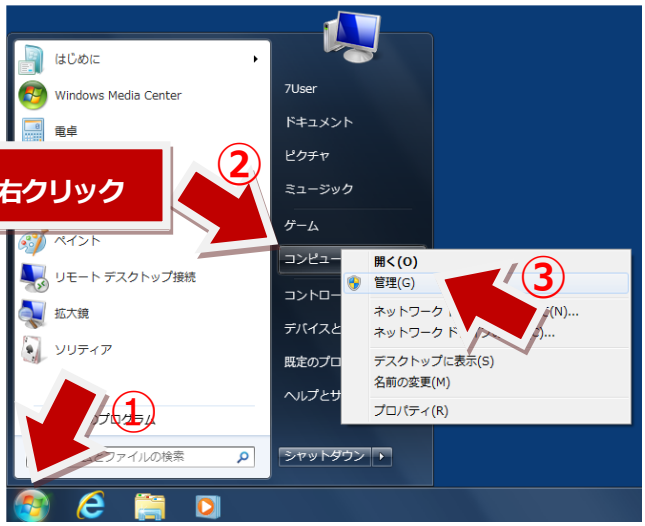

04 「コンピューターの管理」画面が表示されますので、［デバイスマネージャー］をクリックします。

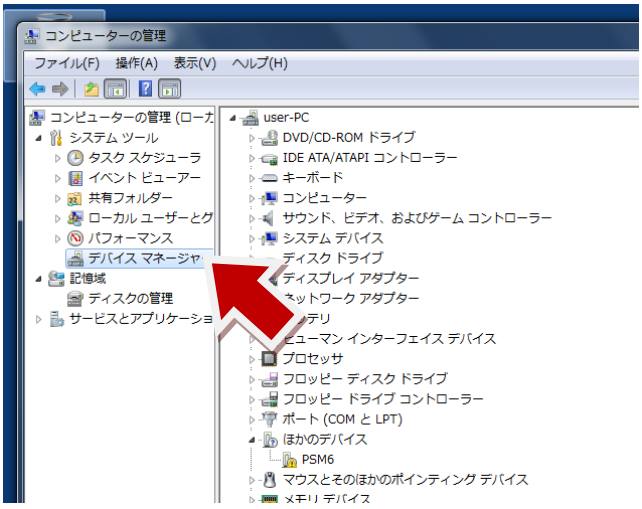

05 「デバイスマネージャー」の［ほかのデバイス］-［PSM6］を右クリック（①）して「ドライバーソフトの更新」をクリック(②)します。

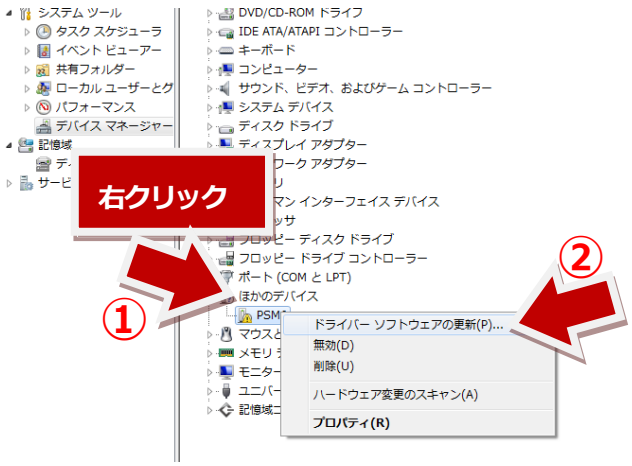

06 「ドライバーソフトウェアの更新-PSM6」というタイトルの画面が表示されますので、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します。（R)」をクリックします。

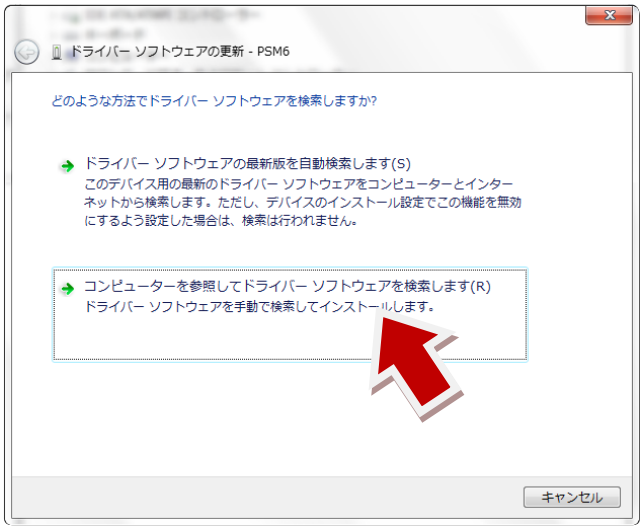

07 画面が変わり、参照場所の設定画面が表示されますので、［参照（R)］をクリックします。

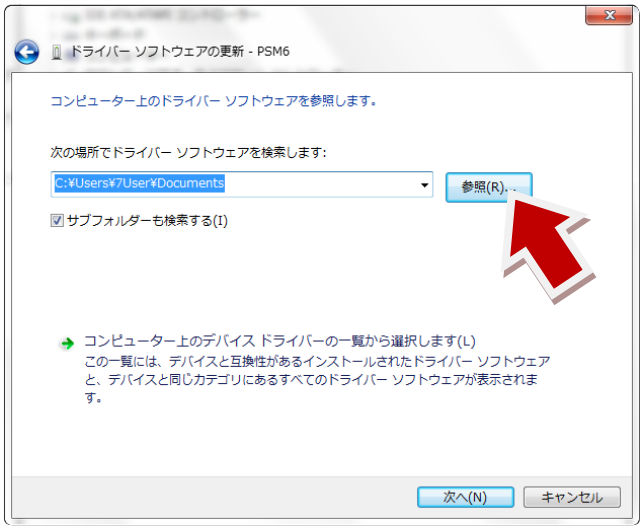

08 「フォルダの参照」画面が表示されますので、DVD ドライブをクリック（①）して［OK］をクリック（②）します。

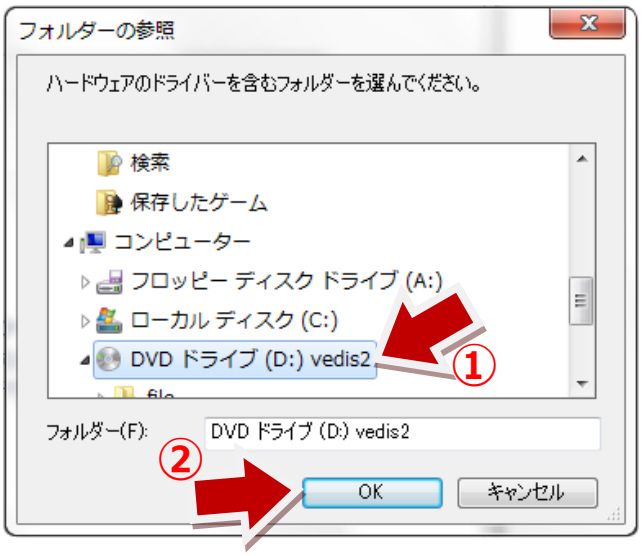

09 「次の場所でドライバーソフトウェアを参照します。」の欄が DVD ドライブに変更されたのを確認して、［次へ］をクリックします。

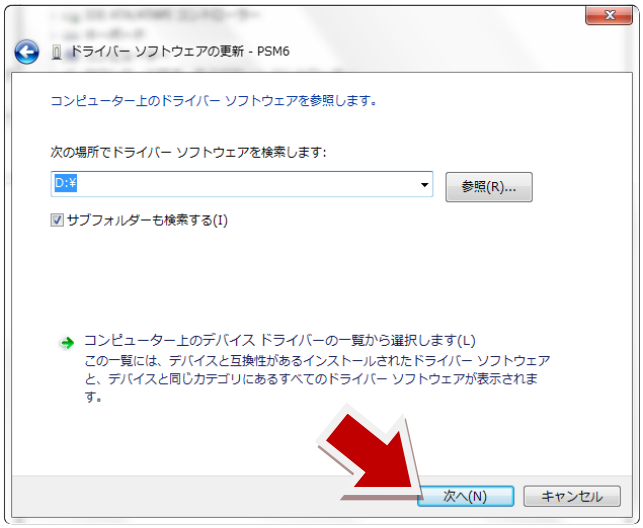

10 Windows セキュリティのメッセージが表示されますので、「このドライバーソフトをインストールします(I)」をクリックします。

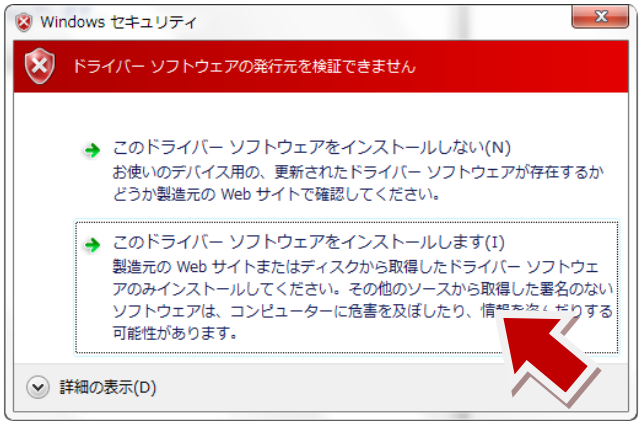

11 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」のメッセージが表示されましたら、［閉じる（C)］をクリックします。

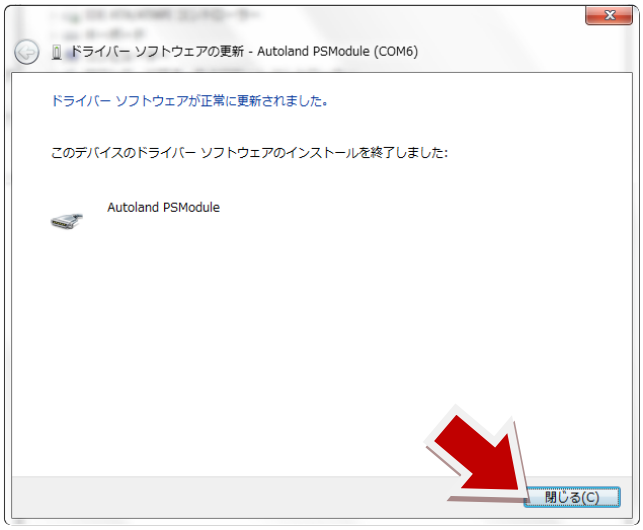

12 先ほどの画面が閉じると、デバイスマネージャーが表示され、「ほかのデバイス」にあった「PSM6」が「Autoland PSModule」に変わります。

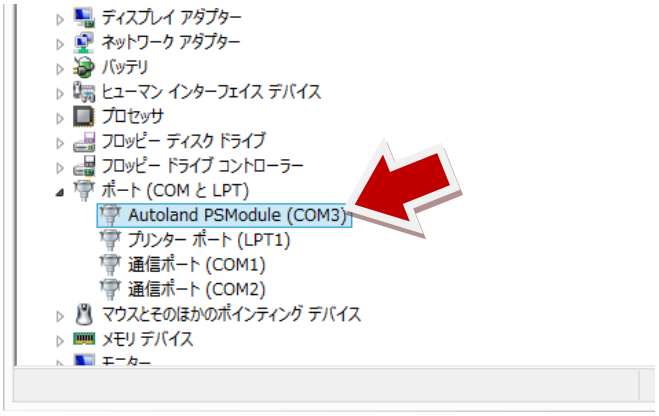

これで VeDiS II の USB ドライバーインストールが完了しました。次に「ファイルマネージャーV8」を使用してアップデートを行います。⇒「File Manager から最新ソフトのリクエストとアップデート」へ

Windows XP（SP3 以前）の場合

VeDiS II の Windows 用ドライバは DVD-ROM に収録されていますので、付属の DVD-ROM をパソコンにセットしてください。

01

パソコンと VeDiS II を付属の USB ケーブルで接続します。
※USB ハブなどに接続せずに、直接パソコンと接続してください。

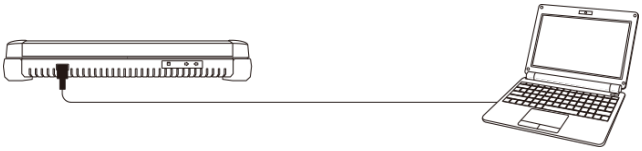

02

VeDiS II をはじめてパソコンに接続すると、「新しいハードウェアが見つかりました」のメッセージが表示され、「新しいハードウェア検出ウィザード」が開始されます。

「いいえ、今回は接続しません (I) 」をクリック（①）して[次へ(N)]をクリック（②）します。

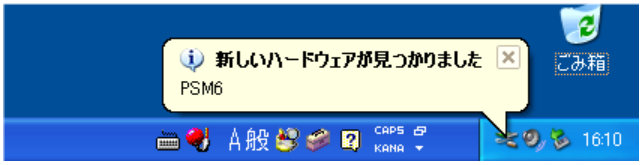

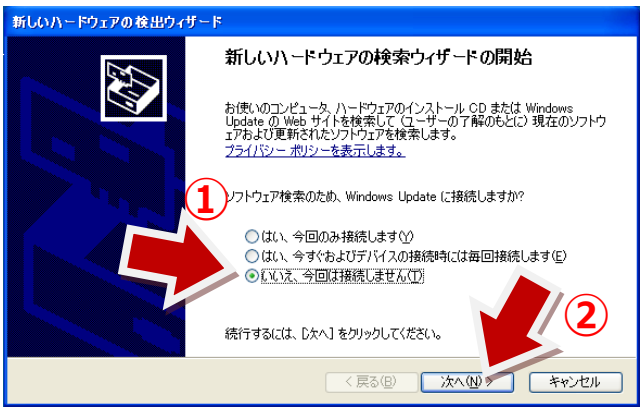

03

インストール方法の選択画面が表示されますので、「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S) 」をクリック（①）して[次へ(N)]をクリック（②）します。

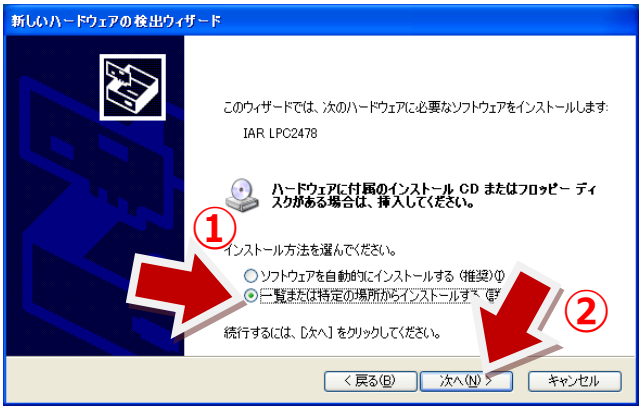

04 ドライバーファイルを検索する場所を指定します。「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）を検索(M)にレ点（①）を入れ、[次へ(N)]をクリック（②）します。

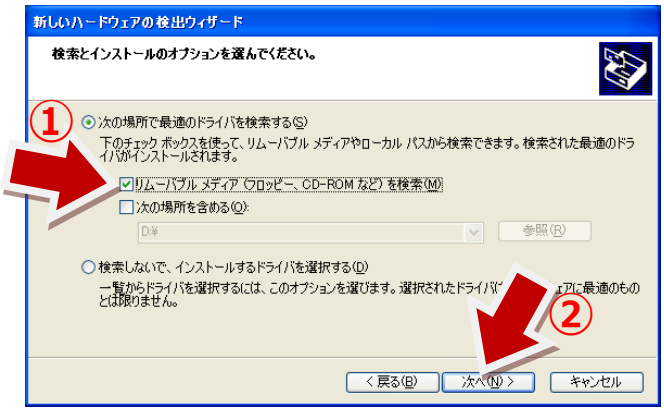

05 ドライバーファイルの検索が開始されます。

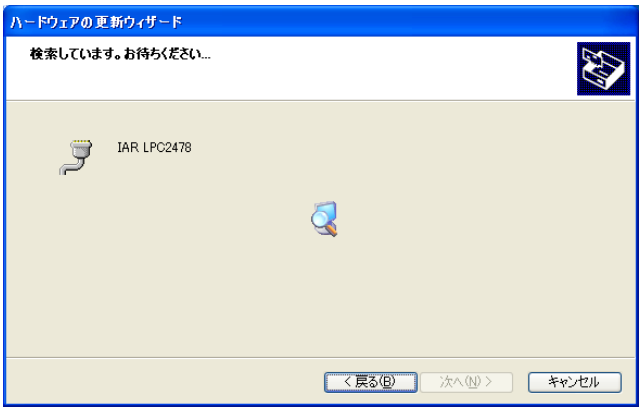

06 ドライバーファイルが見つかると右のような画面が表示されます。
[続行(C)]をクリックしてください。

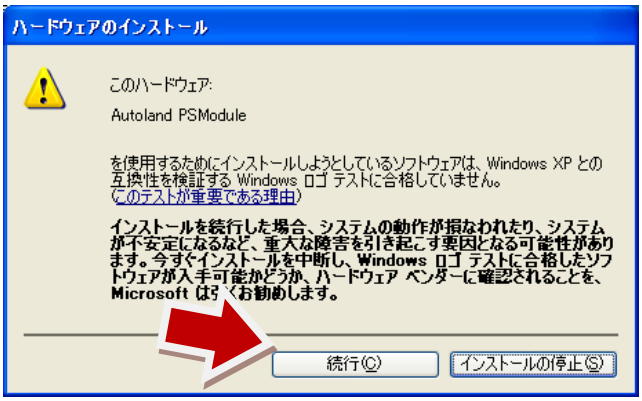

07 ドライバのインストールが完了します。
[完了]をクリックます。

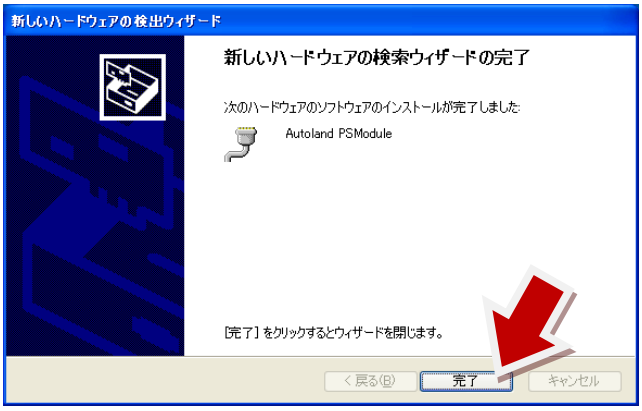

これで VeDiS II の USB ドライバーインストールが完了しました。次に「ファイルマネージャーV8」を使用してアップデートを行います。⇒「File Manager から最新ソフトのリクエストとアップデート」へ

Windows XP（SP3）の場合

VeDiS II の Windows 用ドライバは DVD-ROM に収録されていますので、付属の DVD-ROM をパソコンにセットしてください。

01

パソコンと VeDiS II を付属の USB ケーブルで接続します。
※USB ハブなどに接続せずに、直接パソコンと接続してください。

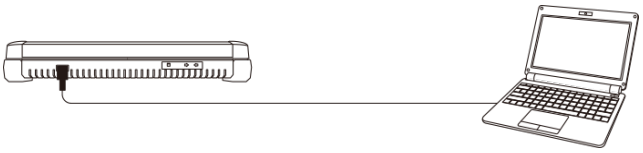

02

VeDiS II をはじめてパソコンに接続すると、「新しいハードウェアが見つかりました」のメッセージが表示され、「新しいハードウェア検出ウィザード」が開始されます。

「いいえ、今回は接続しません（I）」をクリック（①）して[次へ(N)]をクリック（②）「します。

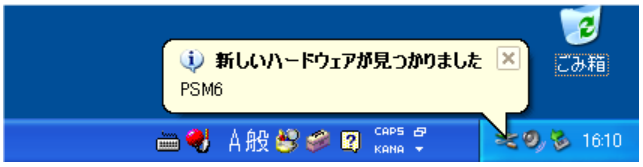

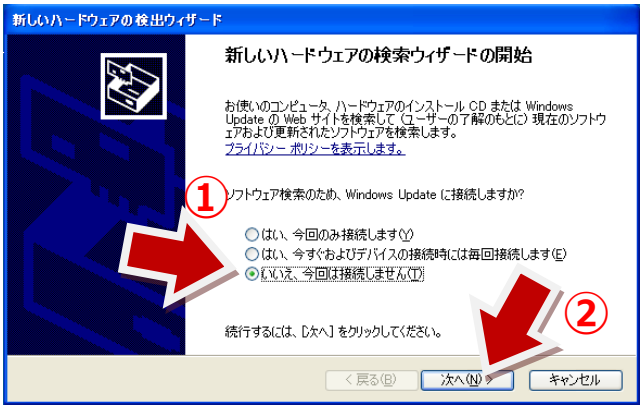

03

インストール方法の選択画面が表示されますので、「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S) 」をクリック（①）して[次へ(N)]をクリック（②）します。

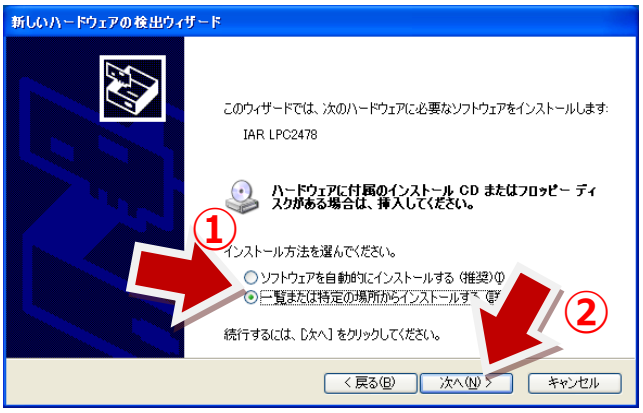

04 ドライバーファイルを検索する場所を指定します。「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）を検索(M)にレ点（①）を入れ、[次へ(N)]をクリック（②）します。

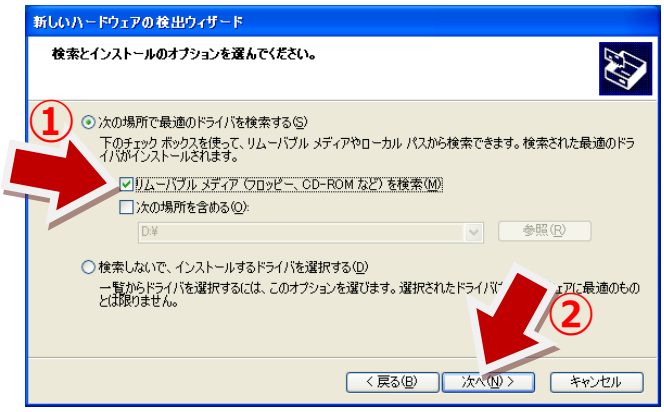

05 ドライバーファイルの検索が開始されます。

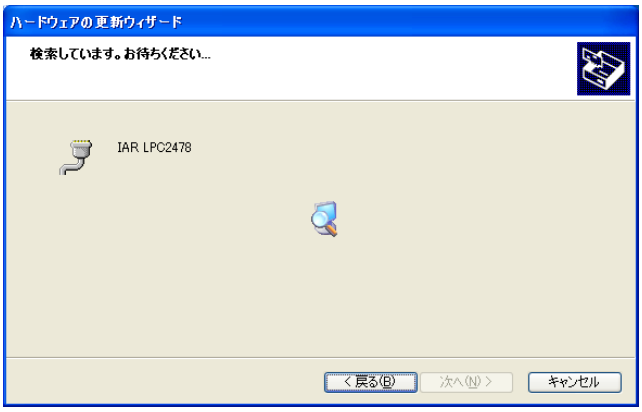

06 ドライバーファイルが見つかると右のような画面が表示されます。
[続行(C)]をクリックしてください。

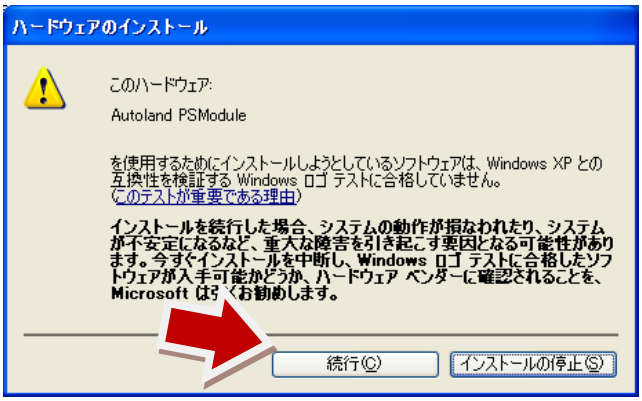

07 ドライバのインストールが完了します。
[完了]をクリックます。

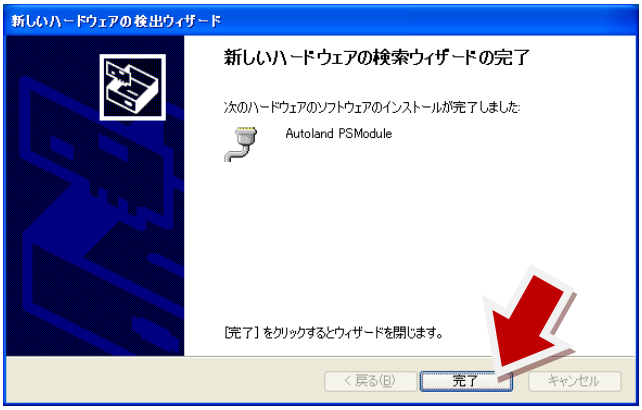

Windows XP SP3 の場合はここからパッチファイルのインストールを行います。インストールを実行後、再起動を行いますので、作業中のデータは保存してから行って下さい。
また、パッチファイルのインストールする場合、VeDiS II の接続は解除してから行って下さい。
接続したままの状態ではパッチファイルがうまくインストールできません。

08 ［マイコンピュータ］をクリックします。

09 ［DVD-ROM］を**ダブルクリック**します。

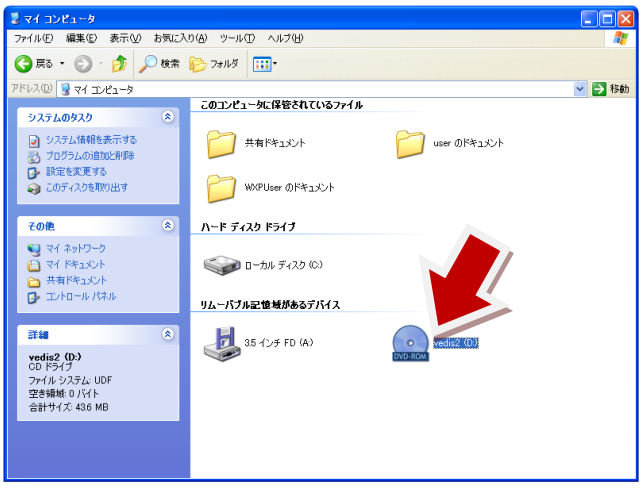

10 [file] を**ダブルクリック**します。

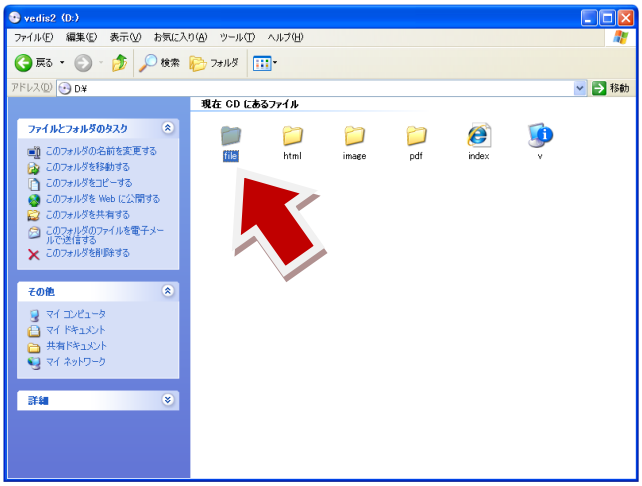

11 [PSM3_Patch_XPSP3] を**ダブルクリック**します。

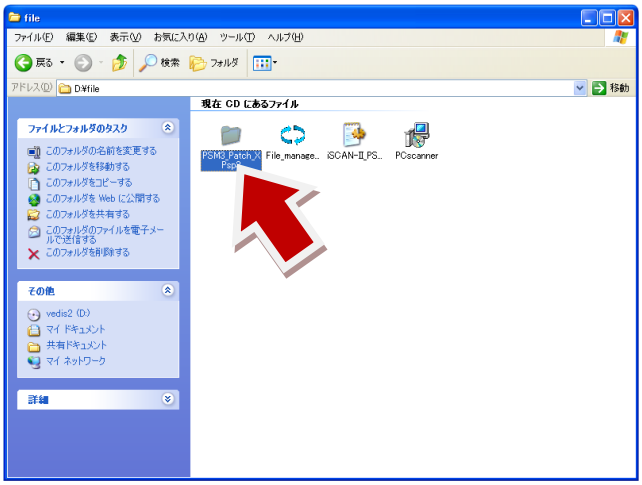

12 [PSM3_Patch_XPSP3] を**ダブルクリック**します。

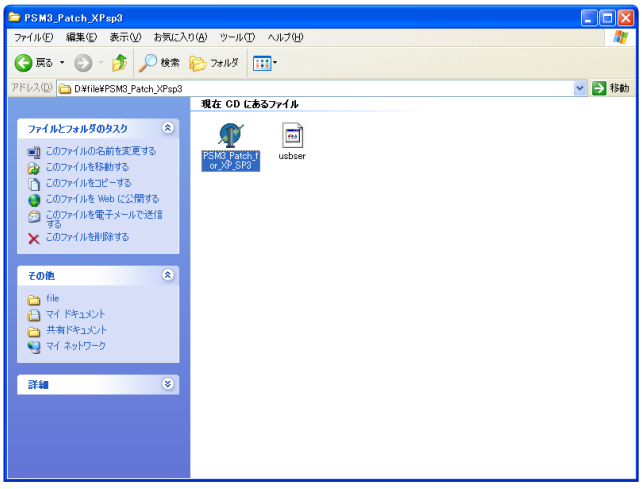

13 ［PSM3_Patch_XPSP3］のセットアップ画面が表示されますので、［Setup］をクリックします。

14 ファイルのインストールが完了すると、再起動を求めるメッセージが表示されますので、［X］ボタンをクリックして、Windows を再起動してください。

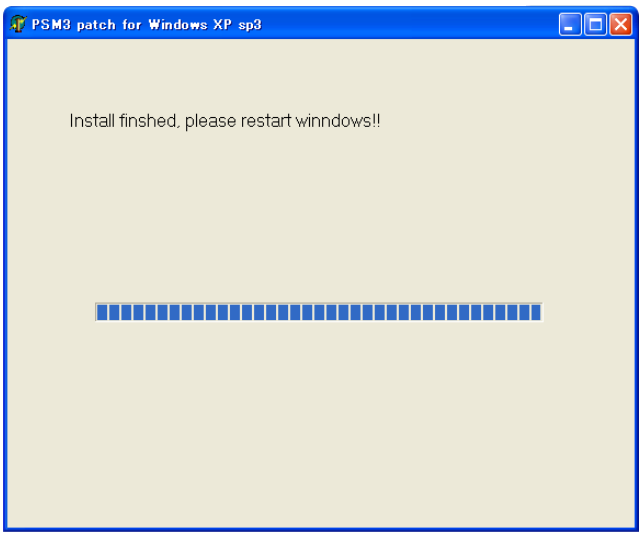

再起動後、VeDiS II を接続して「ファイルマネージャーV8」からソフトリクエストとアップデート作業を行います。⇒「File Manager から最新ソフトのリクエストとアップデート」へ

2. File Manager から最新ソフトのリクエストとアップデート

VeDiS II 本体はリクエスト中の接続は必要ありません。

01 パソコンと VeDiS II を付属の USB ケーブルで接続します。
※USB ハブなどに接続せずに、直接パソコンと接続してください。

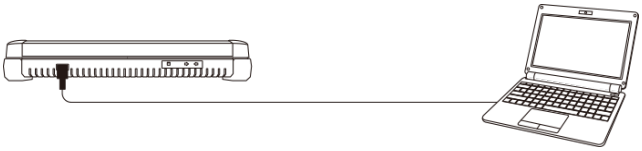

02 デスクトップを表示させ、「エクスプローラー」をクリックします。

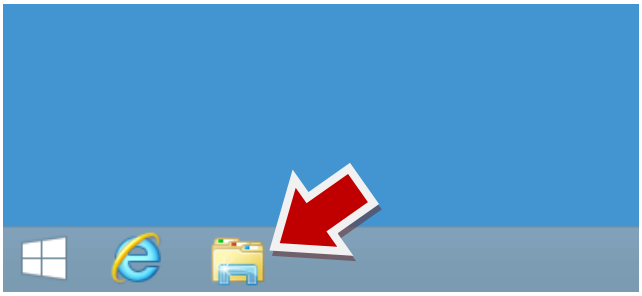

03 DVD-ROM を**ダブルクリック**します。

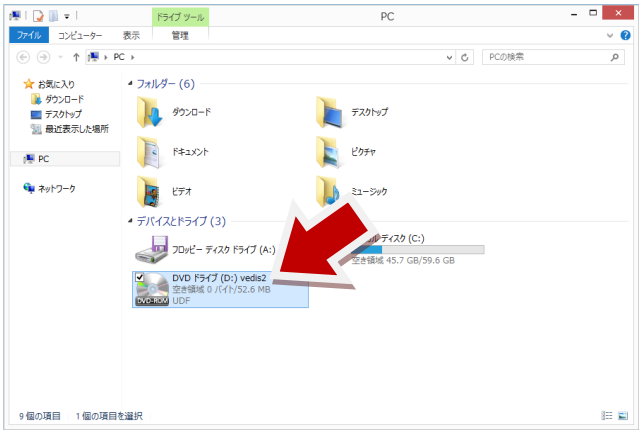

04 「file」フォルダを**ダブルクリック**します。

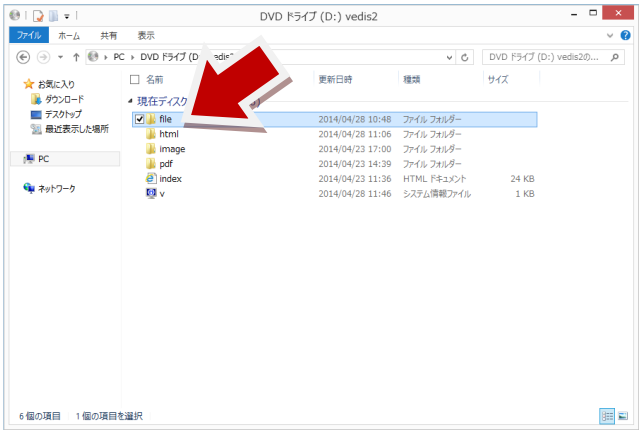

05 フォルダの内容が表示されますので、「File_manager_JPJP_v8.03」を右クリック（①）して、[コピー（C)]（②）します。

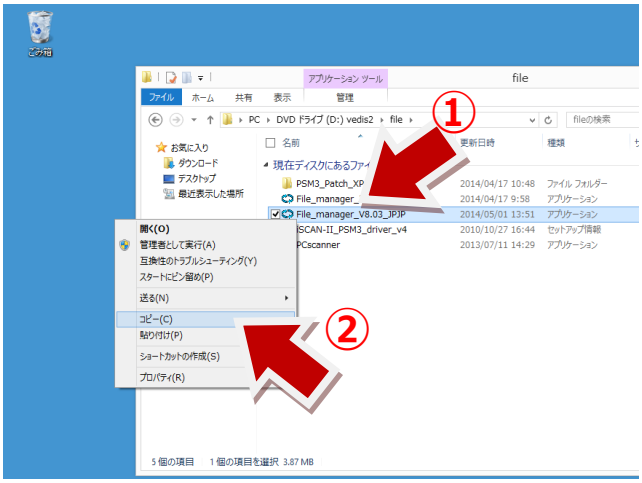

06 デスクトップで右クリックして、[貼り付け（P)」をクリックします。

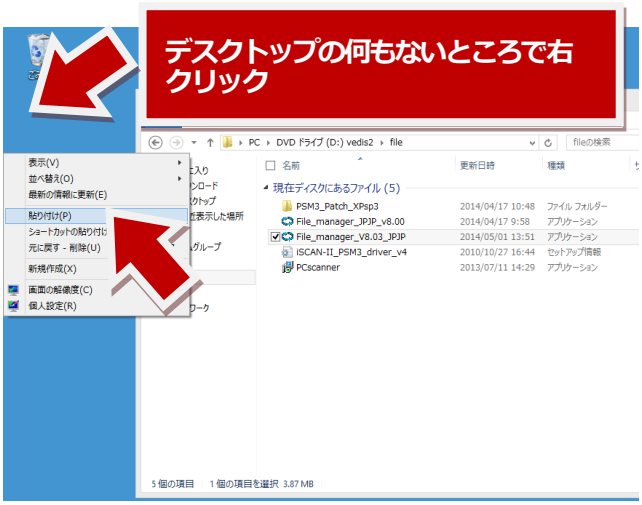

07 デスクトップに「File_manager_JPJP_v8.03」が貼り付けられます。貼り付けられた「File_manager_JPJP_v8.03」を**ダブルクリック**して、「File_manager_JPJP_v8.03」を起動します。

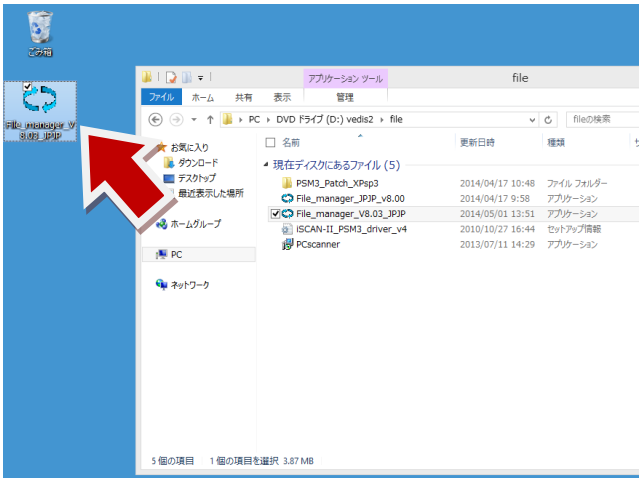

08 起動すると、「ID 入力」の入力画面が表示されますので、こちらからお送りした ID を入力して［OK］をクリックします。
※ここでの入力は半角英数で入力してください。

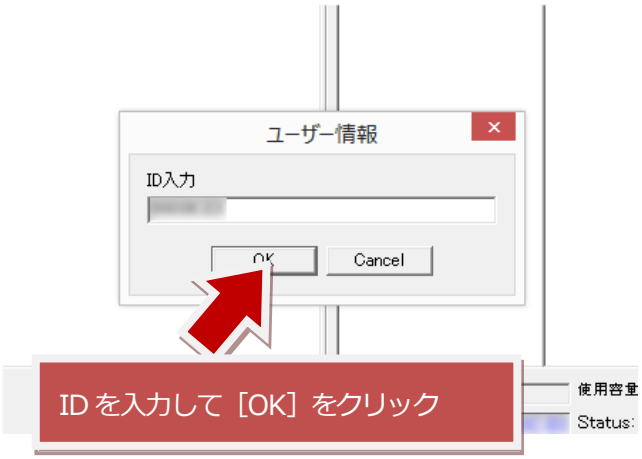

09 次に「パスワード入力」の入力画面が表示されますので、これもお送りしたパスワードを入力して、［OK］クリックします。
※ここでの入力は半角英数で入力してください。

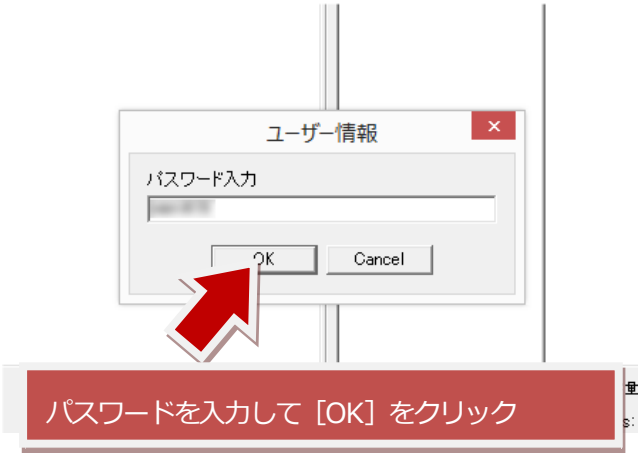

09 ファイルマネージャーが VeDiS II の内容の確認をはじめます。

10 確認が終わると、画面右側に現在の VeDiS II の内容を表示します。

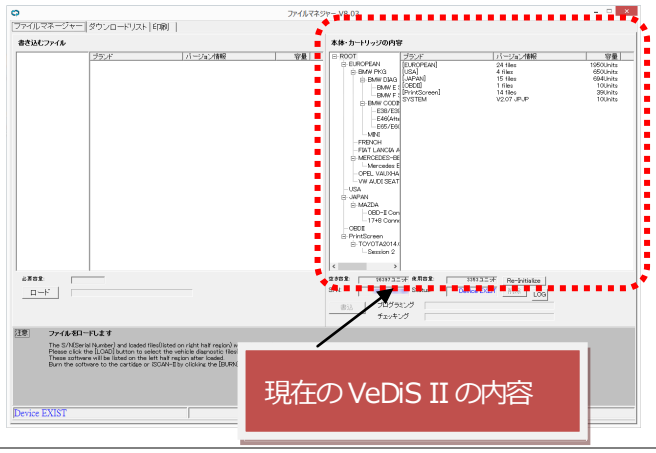

09 画面左上に［ファイルマネージャー］、［ダウンロード］、［印刷］のタブが表示されていますので、［ダウンロードリスト］をクリックします。

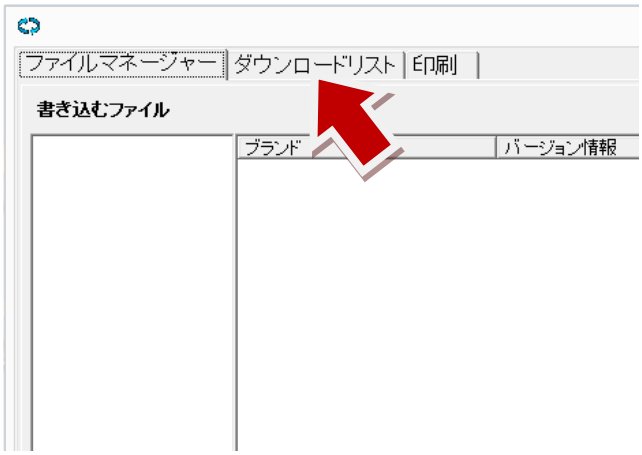

10 画面が切り替わりますので、［オーダー時クリック］を**ダブルクリック**します。

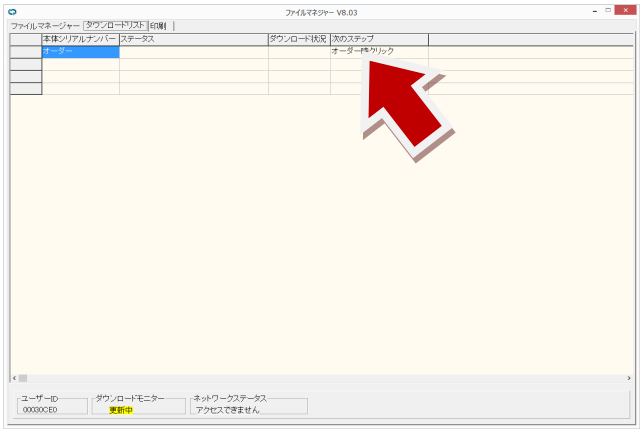

11 リクエストする VeDiS II のシリアル番号の入力画面が表示されますので、本体シリアル番号（8 桁の英数字）を入力します。
※ここでの入力は半角英数で入力してください。

12 シリアル番号の確認とオーダーを実行するかの質問が表示されますので、確認後、［OK］をクリックします。

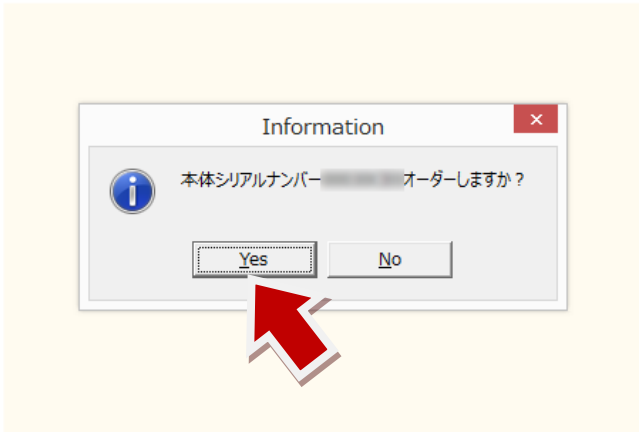

13

シリアル番号、オーダー実行日時が入力され、オートランド本社にて、ソフトの準備が開始されます。

この後、準備が整って、ダウンロードが開始されるまで、20～30 分かかります。
※オートランド本社の通信状況により、これ以上時間がかかる場合があります。

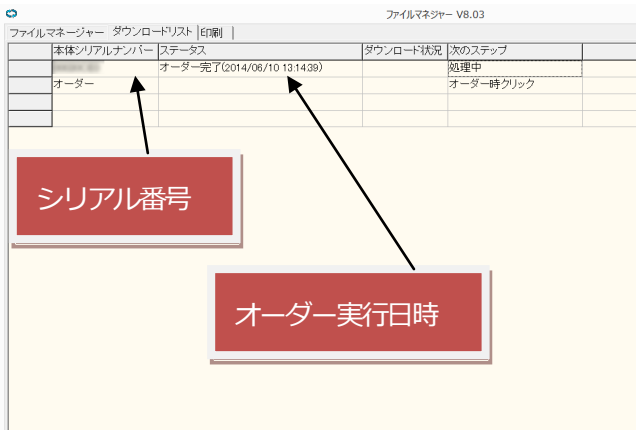

14

しばらくすると、[ダウンロード状況] 欄にファイル数とパーセントでダウンロード状況が表示されます。

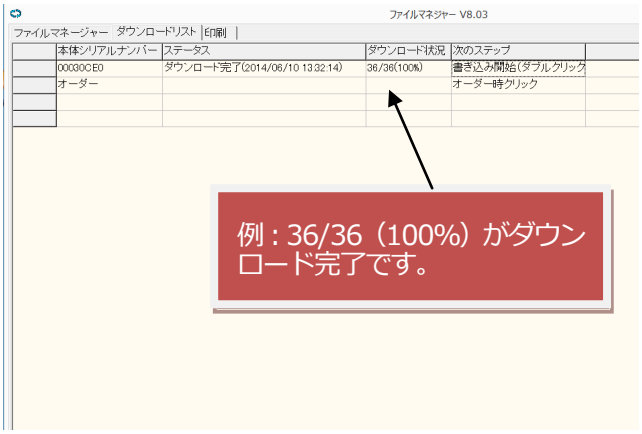

15

完了しましたら、[次のステップ] 欄の「書込み開始（ダブルクリック）」を**ダブルクリック**します。

ここで VeDiS II を接続してください。

16

ダブルクリックすると、VeDiS II への書込みを開始するか聞いてきますので、[Yes] をクリックします。
※日本語版になり、このメッセージ表示されません。

17 画面が変わり、[File Manager] の画面が表示され、ダウンロードしたファイルの確認作業が始まります。

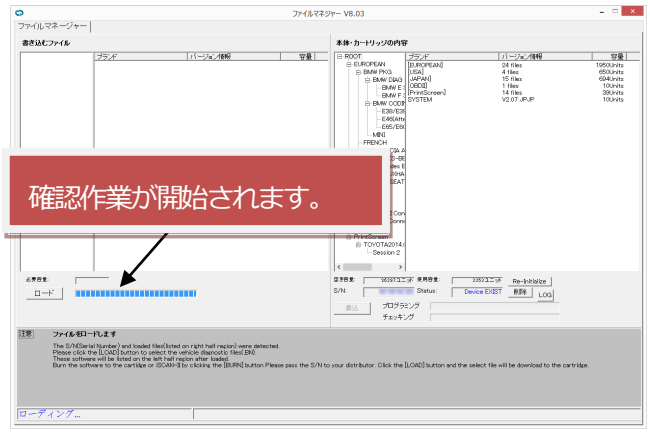

18 確認が終わると、VeDiS II への書込みが開始されます。

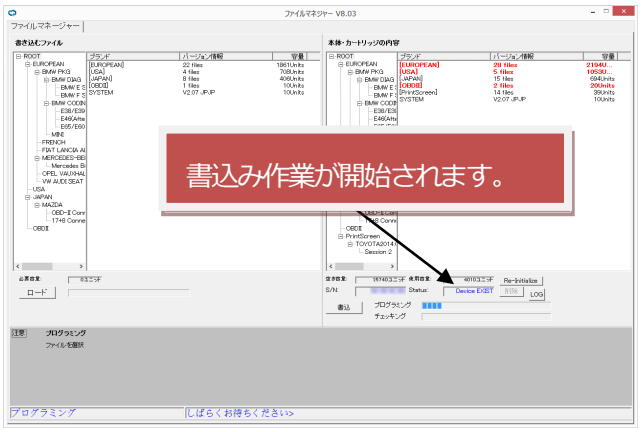

19 書込みが完了して、書き込んだファイルのチェックが終了すると、「プログラム完了」のメッセージが表示されます。

これで、ソフトのアップデートが完了しました。[OK] をクリックして、File manager を終了してください。

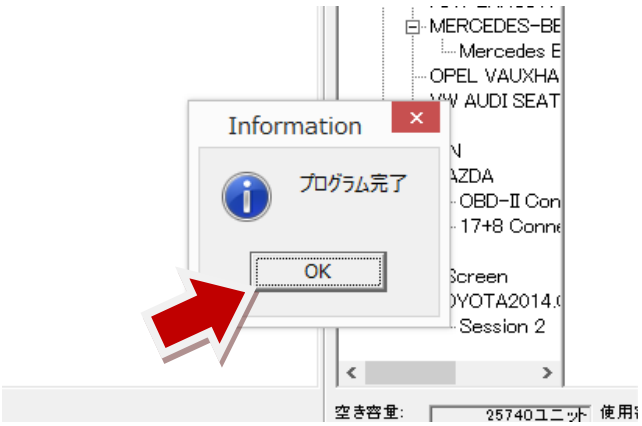

3. エラー、画面表示について

File manager v8

「please plug(Re-plug) the SCANNER to PC!!!」

File managerがVeDiS IIを認識できません。USBプラグを抜き差しして接続できるか確認してください。

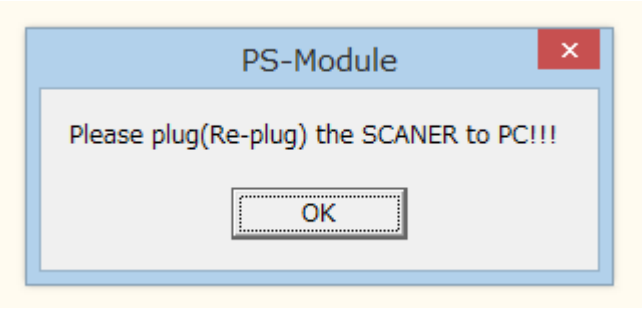

File manager v8

「Order error」

オーダーするシリアル番号に間違いがあります。
シリアル番号に間違いがないか確認してください。

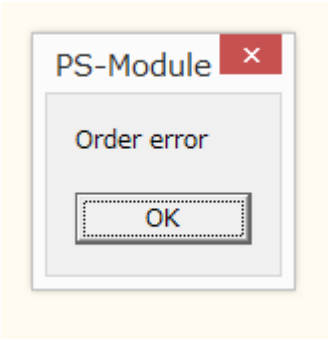

File manager v8

「file exception 7!!」

ファイルマネージャーの必要ファイルが現在のファイルマネージャーの場所（実行した場所）に書込みができない場合に表示されます。ファイルマネージャーを別の場所にコピーして実行してください。（この場合、書込みができる場所で実行してください。）

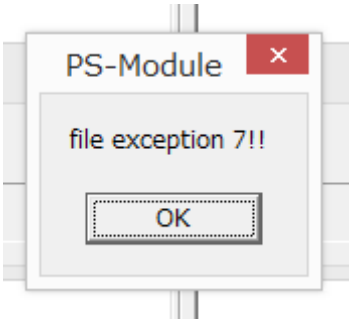

File manager v8

Network Status

「**1. 接続できません**」
パソコンのインターネット接続がうまくいっているにも関わらず、File managerがオートランド本社へ接続できない場合に表示されます。セキュリティや接続方法を確認してください。

「**2. 接続中**」
ネットワーク接続が良好です。

「**3. アクセスできません**」
ネットワークに接続できません。この場合、ネットワーク接続ケーブルに問題があるか、パソコンがネットワークに接続されていない状態で表示します。
ケーブルやネットワークアダプターを確認してください。